


# INNO. IN945 スキー/スノーボードアタッチメント 取扱説明書

このたびは、INNO製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。読んだ後はなくさないように保管してください。




**警告** 製品や積載物の脱落など、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- キャリアの前後間隔は50cm以上とってください。
- 走行前に、ボルト/ノブ等にユルミがないか確認してください。
- キャリア積載時は100km/h以下で走行してください。また法定速度を守ってください。前後の間にバンディングが入らない場合は、80km/h以下で走行してください。
- 走行時は必ずキーをロックしてください。

**注意** ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

- 本品は盗難防止を保障するものではありません。積載物を長時間放置しないでください。

## 1 部品内容の確認

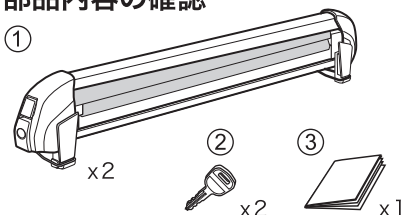

No.	部品	数量
①	キャリア本体	2
②	キー	2
③	取扱説明書	1

## 2 ベースキャリアの準備をする

前後のベースキャリアの間隔は50cm以上必要です。前後間隔が調整できる場合は、バンディングが間に入るまで広げます。




## 3 アタッチメントの取付準備をする

- ① カギ穴にキーを差込み、“左”の方向に回してロックを解除します。




- ② プッシュボタンを押しながら、上にクランプを押し上げてクランプを開ける。

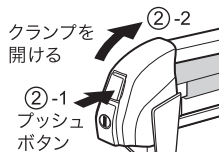

- ③ ボタンカバーを開けてリリースボタンを押す。




- ④ リリースボタンを押しながらバックル(計4ヶ所)を倒して、リングをホルダーから外す。

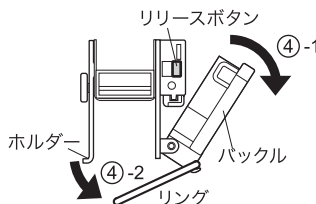

## 4 車に取り付ける

- ① アタッチメントをバーに載せ、ホルダーの底面がバーに当たるまで押し付けます。
- ② リングを引っ掛け、バックルを「パチン」と音がするまで持ち上げます。バックルが確実に閉まっているか確認し、ボタンカバーを閉じます。

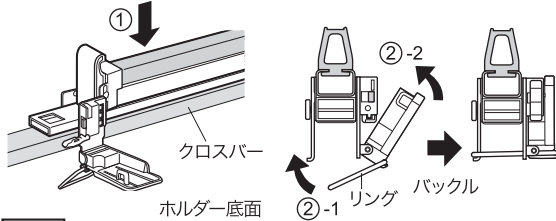

### 確認


前後のキャリアをつかんで、前後左右に強くゆすって装着状態を確認する。車が揺れるくらいゆすっても、キャリアがずれなければOKです。




### 参考

屋根とバーの間隔が狭くリングが掛けられない場合は以下のように、リングを一度外してから取付けてください。

- ① リングをねじる




- ②




### 警告

リングは確実にホルダーに掛けてください。

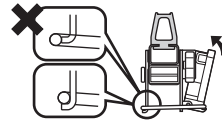


### 警告

バックルを開放した状態で無理に下に押し下げないでください。

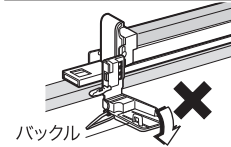


## 5 高さ調整

ノブを外し、角根ボルトを抜く。ホルダーとアタッチメントの穴の形状が合っているか確認する。ホルダーの2段目または3段目に角根ボルトを通し、ノブで確実に固定する。

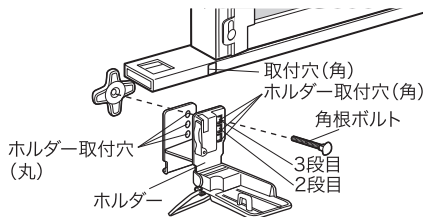

### 警告


- 前後/左右の高さはそろえてください。
- ボタンカバーのあるホルダーは、必ずキー側につけてください。

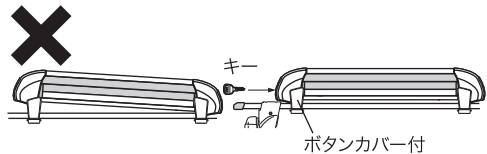

## 6 最大積載量

本品に積載できるスキー/スノーボードの数量は以下の通りです。

スキー	6
スキー+ストック	4セット
スノーボード	4
スノーボード+スキー	2+3

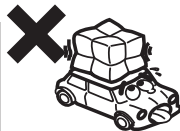


### 警告

スキーの幅や厚み、バインディングの大きさによって積載量が減少する場合があります。

- 最大積載量は車によって異なります。車のベーシックキャリアの最大積載量を確認してください。
- スキー/ストック/スノーボード以外は積載しないでください。



合わせて厚さ45mmの板まで積載できます。厚い板は手前(開閉側)に積載してください。

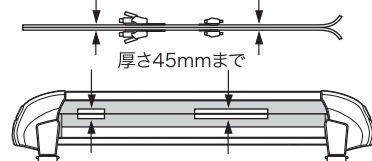

## 7 積載する

**注意** 子供用など短すぎるスキー/スノーボードは脱落のおそれがあるため積載できません。以下の手順で確認します。


スキー/スノーボードを載せて、アッパーアームをしっかり閉めます。

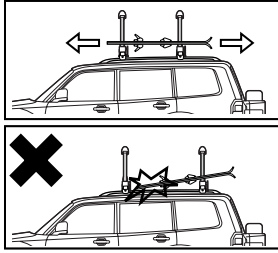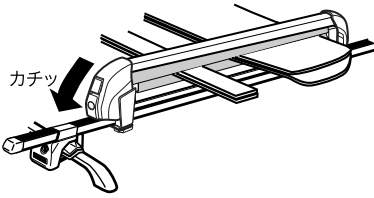

- ① アームを開けた状態でスキー/スノーボードを載せ、板を前後アタッチメントに当たるまでスライドさせます。
- ② スライドさせた結果、板がアタッチメントから外れる場合は、その板は積載しないでください。


### スキーの積載方法

左右のスキーを組合わせて、テール側を前向きに積載します。

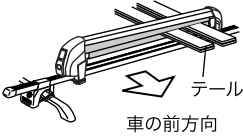


### ストックの積載方法

ストックのストラップが屋根に当たらないように積載します。

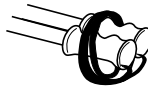


### スノーボードの積載方法

バインディングを下向きに積載する場合は、ベルトなどで固定します。

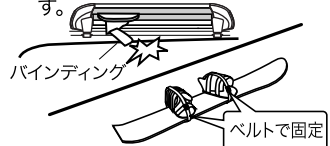

80km/h 以下で走行

バインディング アタッチメント

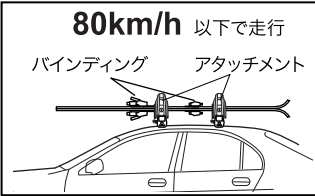

### 警告


走行する際は、必ずキーロックしてください。

### 参考

本品は1つのロックで積載物とアタッチメント本体を同時にロックする構造となっています。スキー/スノーボード積載していない時もロックをしてください。

### 警告

前後のアタッチメントの間にバインディングが入らない場合は、片方のバインディングを前側アタッチメントの前方にずらして積載し、80km/h以下で走行してください。

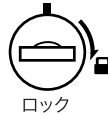


ロック




ロック解除

## 8 スライド方法




- ① スライドレバーを上を持ち上げ、ロックを解除する。

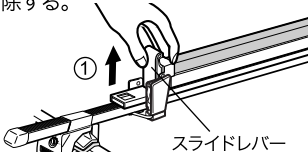

- ② スライドレバーを手前に引き出し、レールをスライドさせる。


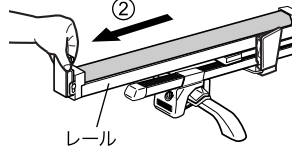


- ③ スキーを積載した後、スライドレバー全体を押し、レールを奥に押込む。スライドレバーの上部だけを押ししないでください。

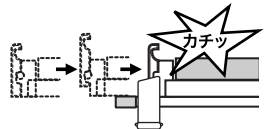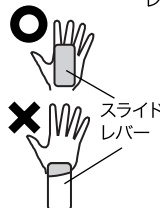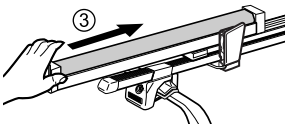

## 9 安全確認

- 走行前に全てのレバー/ノブが確実に固定されているか確認し、ユルミがある場合は増締めしてください。
- 使用する際は必ずキーロックをしてください。
- 本品のロックは盗難防止を保証するものではありません。安全のため積載物を積んだまま車を長時間放置しないでください。
- 本品を改造して使用しないでください。
- キャリアを装着しているときは洗車機を使用しないでください。
- リアゲートやトランクを開ける時に、スキーやスノーボードに当たらないように注意してください。

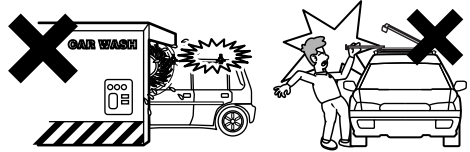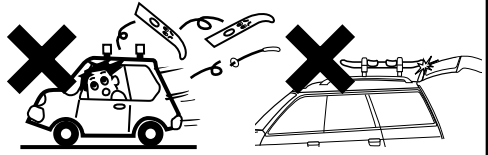

### 安全運転


急発進や急ハンドルは控えて、法定速度を守り、安全運転してください。  
特に強風時や悪路では速度を落して走行してください。




### ケース使用禁止

積載時には、スキーやスノーボードのケース、保護用ビニール袋を使用しないでください。走行時の風圧によりキャリアや積載物が脱落するおそれがあります。

100km/h 以下



80km/h 以下




### 安全速度で走行

キャリア積載時は100km/h以下で走行してください。前後のアタッチメントの間にパインディングが入らない場合は、80km/h以下で走行してください。

## 10 保管方法


使用しないときは、車から本品を外してください。直射日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。

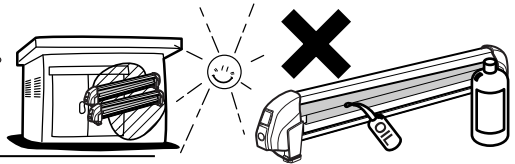


### 警告

- カギやボルトへの給油はしないでください。
- シンナー、ワックス等、プラスチックを侵す溶剤は使用しないでください。

**補修部品** 本製品には下記の補修部品があります。お求めの際は販売店にご注文ください。

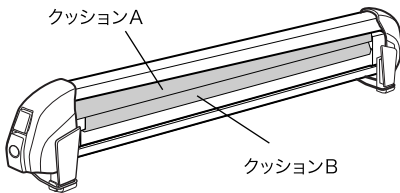

ホルダーセット(L,Rセット)  
¥2,100(税込)

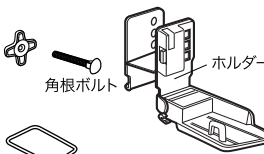

リング ISP 172  
1個 ¥315(税込)

キー(1個) ¥840(税込)  
キーNo.を確認してください。



取扱説明書  
1部 ¥315(税込)



## お問合せ先

本品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故などの責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口:カーメイトサービスセンター

ホームページ: <http://www.carmate.co.jp/toi/>  
TEL.03-5926-1212(代表) FAX.03-5926-1218

〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

株式会社 カーメイト <http://www.carmate.co.jp/>